

gorenje



OGBS 30-120 SM

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

⚠ Цей прилад може експлуатуватися дітьми, старшими 8 років, людьми з обмеженими фізичними, сенсорними й розумовими здібностями, а також тими, хто не володіє достатнім досвідом або знаннями, лише під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або після надання цією особою відповідних інструкцій, що гарантують безпечне користування приладом.

⚠ Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.

⚠ Чищення й доступне користувачеві технічне обслуговування не повинні здійснювати діти без нагляду.

⚠ Монтаж повинні здійснювати кваліфіковані фахівці з дотриманням чинних норм і правил у відповідності до інструкції виробника.

⚠ Для підключення до системи водопостачання напірного (закритого) типу на трубу подачі води водонагрівача обов'язково слід установити запобіжний клапан з номінальним тиском 0,6 МПа (6 бар) або 0,9 МПа (9 бар) (див. таблицю маркування), що дозволяє уникнути підвищення тиску в баку більше, ніж на 0,1 МПа (1 бар) відносно номінального.

⚠ Вода може капати з вихідного отвору запобіжного клапана, тому він має залишатися відкритим для доступу повітря.

⚠ Вихідний отвір запобіжного клапана має бути направлений униз і встановлений у такий спосіб, щоб не допускати замерзання води.

⚠ Для нормального функціонування запобіжного клапана необхідно самостійно проводити регулярні перевірки з метою видалення водного каменя й запобігання блокуванню клапана.

⚠ Між водонагрівачем і запобіжним клапаном заборонено встановлювати запірний клапан, оскільки він блокує роботу запобіжного клапана!

⚠ Перед підключенням до електромережі водонагрівач слід обов'язково наповнити водою!

⚠ Водонагрівач обладнаний додатковим

термозапобіжником, який спрацьовує у разі виходу з ладу терmostату. Якщо терmostат виходить з ладу, температура води у водонагрівачі може сягати 130 °C . Під час монтажу систем водопроводу слід обов'язково враховувати вказані температурні перевантаження.

⚠ У разі відімкнення водонагрівача від електромережі слід злити всю воду з баку з тим, щоб уникнути її замерзання.

⚠ Зливання води з водонагрівача відбувається через трубу подачі води бака. Задля цього рекомендується встановити між запобіжним клапаном і трубою подачі води Т-подібний з'єднувач з випускним клапаном.

⚠ Будь ласка, не намагайтесь усунути можливі несправності теплового насосу самотужки, а повідомляйте про них найближчий уповноважений сервісний центр.



Прилади виготовлені з екологічно чистих компонентів, що дозволяє демонтувати їх по завершенні терміну придатності у найбільш безпечний спосіб і піддати вторинній переробці.

Вторинна переробка матеріалів дозволяє скоротити кількість відходів і знизити потребу у виробництві основних матеріалів (приміром, металу), що потребує значних енерговитрат, а також, відповідно, зменшити викид шкідливих речовин. Завдяки процедурям вторинної переробки скорочуються витрати природних ресурсів, адже пластикові відходи й відходи металів будуть повторно використані у виробничих процесах.

Докладнішу інформацію про систему утилізації відходів можна отримати в регіональному центрі утилізації або в компанії, що продає даний прилад.


**Шановний покупець, ми вдячні Вам за придбання нашої продукції.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ ТА ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ВОДОНАГРІВАЧА,
БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ!**

Водонагрівач виготовлений згідно з чинними стандартами, випробуваний, має сертифікат відповідності вимогам технічного регламенту щодо безпеки машин та обладнання, а також сертифікат відповідності вимогам регламенту щодо електромагнітної сумісності. Основні технічні характеристики водонагрівача наведені в таблиці маркування, розміщеної з нижнього боку корпусу біля сполучних шлангів. Підключення до електромережі та водопроводу має здійснювати тільки кваліфікований фахівець. Сервісне обслуговування, ремонт, видалення накипу, перевірку або заміну антикорозійного захисного анода також може здійснювати тільки уповноважена сервісна служба.

МОНТАЖ

Водонагрівач має бути встановлений якомога ближче до місця подачі води. При монтажі водонагрівача у приміщенні, де встановлені ванна або душ, слід обов'язково дотримуватися вимог стандарту IEC 60364-7-701 (VDE 0100, частина 701). Кріплення до стіни проводиться гвинтами номінальним діаметром не менше 8 мм. Слабкі стіни, на які планується повісити водонагрівач, слід відповідним чином укріпити. Нагрівач слід установлювати тільки у вертикальному положенні (мал. 1).

Щоб полегшити перевірку і заміну магнієвого анода рекомендується передбачити проміжок між верхівкою водонагрівача та стелею (див. розмір G на мал. "Приєднувальні та монтажні розміри"). В іншому випадку для проведення сервісних робіт водонагрівач доведеться демонтувати.

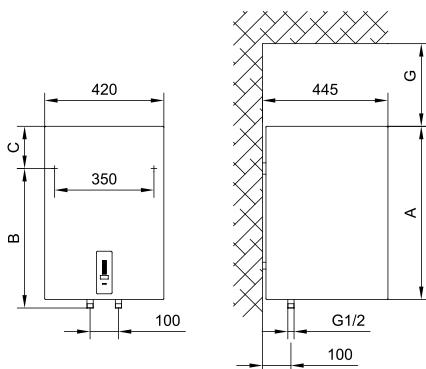

	A	B	C	G
OGBS 30 SM	510	310	235	180
OGBS 50 SM	690	470	250	260
OGBS 80 SM	950	735	245	360
OGBS 100 SM	1125	900	255	510
OGBS 120 SM	1300	900	430	510

Сполучні й монтажні розміри
водонагрівача [мм]

Мал. 1: Вертикальний монтаж на стіну

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ

Труби подачі та відведення води позначені різними кольорами. Синій - холодна вода, червоний - гаряча.

Нагрівач можна під'єднати до водопроводу двома способами. Напірна (закрита) система підключення передбачає подачу води з кількох джерел, а безнапірна (відкрита) система – лише з одного. Залежно від обраної системи підключення необхідно встановити відповідні змішувальні батареї.

У напірній (закритій) системі підключення (мал. 2) необхідно у місцях подачі води використовувати змішувач із компенсатором тиску. Задля безпечної експлуатації водонагрівача на трубу подачі води слід установити запобіжний клапан або групу безпеки, що не допускає підвищення тиску більше, ніж на 0,1 МПа (1 бар) відносно номінального. Вихідний отвір запобіжного клапану має завжди бути відкритим для надходження повітря. При нагріванні тиск води у баку зростає до межі, встановленої у запобіжному клапані. Оскільки зворотний злив води до водопровідної мережі не передбачений, вода може капати з вихідного отвору запобіжного клапана. Цю воду можна спрямовувати до стоку через сифон, який необхідно розмістити під запобіжним клапаном. Зливний


шланг під вихідним отвором запобіжного клапана має бути спрямований прямо і вниз, не можна допускати його замерзання.

Запобігти стіканню крапель води можна, встановивши на трубі подачі води бак-розширювач об'ємом не менше 5% від об'єму баку водонагрівача.


Задля забезпечення надійної роботи запобіжного клапана необхідно здійснювати його періодичний контроль – видаляти вапняний наліт і перевіряти клапан на предмет блокування.

Під час перевірки необхідно відкрити запобіжний клапан, змінивши положення ручки або відгинтивши гайки (залежно від типу клапана). Якщо при цьому через вихідний отвір витікає вода, клапан є справним.

У безнапірній (відкритій) системі (мал. 3) необхідно у місці подачі води встановити зворотний клапан, що запобігає витіканню води з баку за відсутності води в системі. За цієї системи дозволяється лише монтаж проточних змішувачів. У нагрівачі при нагріванні збільшується об'єм води, при цьому вода може капати з труби змішувача. Зупинити стікання води, сильно закручуючи кран на змішувачі, неможливо, це може привести до пошкодження змішувача.

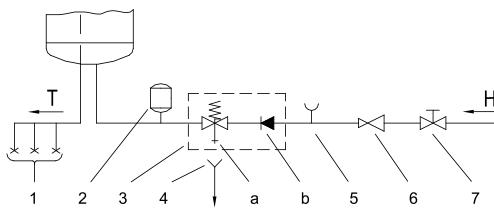

Малюнок 2: Напірна (закрита) система

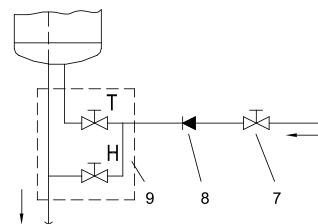

Малюнок 3: Безнапірна (відкрита) система

Опис:

- 1 - Змішувач із компенсатором тиску
- 2 - Бак-розширювач
- 3 - Запобіжний клапан
- а - Тестовий клапан
- б - Зворотний клапан
- 4 - Лійка з підключенням до стоку
- 5 - Тестова насадка

- 6 - Редукційний клапан
- 7 - Запірний клапан
- 8 - Зворотний клапан
- 9 - Змішувач низького тиску
- H - холодна вода
- T - гаряча вода

Між водонагрівачем і запобіжним клапаном заборонено встановлювати запірний клапан, оскільки він блокує роботу запобіжного клапана!

Водонагрівач можна під'єднувати до водопровідної мережі будинку без редукційного клапана, якщо тиск у мережі нижчий від номінального. Якщо тиск у мережі вищий від номінального, використання редукційного клапана є обов'язковим.

Перед підключенням до електромережі водонагрівач слід обов'язково заповнити водою! При першому наповненні відкрийте кран гарячої води на змішувачі. Бак буде заповнений, коли вода почне виходити через стік змішувача.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

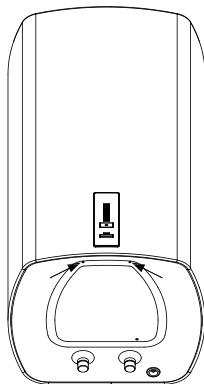


Рис. 4: Зняття захисної кришки

Перед підключенням до електромережі слід підключити до нагрівача приєднувальний кабель Н05VV-F 3G 1,5 мм². Для цього необхідно зняти захисну кришку.

Між водонагрівачем і мережею електроживлення має бути передбачений відповідними національними стандартами монтажу електроустановок пристрій, який би дозволяв повністю вимикати пристрій з мережі.

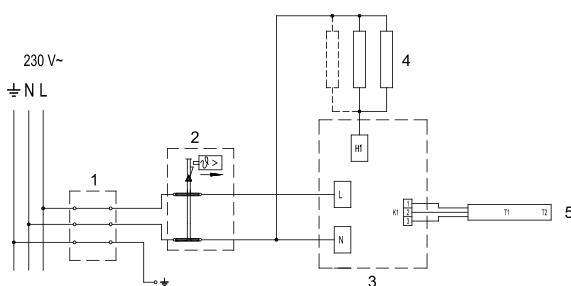


Рис. 5: Електросхема

УВАГА! Перед початком ремонту або чищення обов'язково вимкніть водонагрівач з електромережі! Усі дії повинні виконувати фахівці, які мають належну кваліфікацію!

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОНАГРІВАЧА

Після підключення до водопровідної та електричної мережі водонагрівач буде готовим до експлуатації. При підключені живлення водонагрівач переходить до режиму готовності. У цьому режимі водонагрівач підтримує температуру 10 °C. На малюнку – одна з моделей електронного регулятора. Оскільки водонагрівачі, для яких розроблена ця інструкція, можуть бути вкомплектовані різним обладнанням, інструкція може містити опис функцій та обладнання, відсутніх у придбаній вами моделі.

Опис:

- 1 - Приєднувальна клема
- 2 - Біметалевий запобіжник
- 3 - Електронний регулятор
- 4 - Нагрівальний елемент
(3 x 700 Вт або 2 x 1000 Вт)
- 5 - Температурний датчик

L - Фаза живлення

N - Нуль живлення

0 - Заземлення



- [1] - індикація встановленої/фактичної температури води в баку, індикація несправностей
- [2] - кнопка On/Off, установка температури
- [3] - індикація роботи ТЕНа (лише в моделях "EcoBase");
- індикація роботи функції "SMART" (лише в моделях "EcoSmart");
- [4] - кнопка включення/вимкнення функції "SMART" (лише в моделях "EcoSmart");

Мал. 6: Панель управління

Водонагрівачі з електронним регулятором "EcoBase" підтримують такі функції: установка температури води, індикація температури води та діагностика несправностей.

Водонагрівачі з регулятором "EcoSmart", окрім функцій "EcoBase", також підтримують інтелектуальний режим корекції роботи, що дозволяє зменшити споживання електроенергії.

Включення /вимкнення водонагрівача

Для включення водонагрівача натисніть і утримуйте (3 секунди) кнопку [2]. При повторному натисненні та втримуванні (3 секунди) кнопки [2] водонагрівач перейде до режиму готовності.

Робота водонагрівача – налаштування в ручному режимі

Налаштування температури здійснюється натисненням на кнопку [2] (стандартно встановлена температура 57°C).

* - Захист від замерзання, температура ~10 °C.

⤵ - Температура води ~35 °C.

eco - Температура води ~57 °C.

⤶ - Температура води ~75 °C.

Якщо після максимального нагріву "⤶" натиснути кнопку [2], програма повернеться до початкового стану "*". Рекомендується положення "eco". Цей режим є найбільш економічним: підтримується температура води ~57 °C, утворення накипу і втрати тепла - менші, ніж при встановленні вищої температури.

Під час роботи ТЕНа контрольний індикатор [3] горітиме червоним (лише в моделях "EcoBase"), поки вода в нагрівачі не досягне заданої температури або температури примусового вимкнення. Температура води в нагрівачі

відображається на індикаторі 1.

Якщо ви не збираєтесь користуватися водонагрівачем упродовж тривалого часу, регулятор температури слід установити в положення "*", щоб уникнути замерзання води. У цьому режимі водонагрівач підтримуватиме температуру води приблизно 10°C.

Робота водонагрівача в режимі "EcoSmart" (лише в моделях "EcoSmart")

Цей режим є актуальним насамперед тоді, коли споживач має усталені звички щодо користування гарячою водою (приміром, приймає душ щодня приблизно в один і той же час). Для того, щоб водонагрівач перейшов до режиму роботи "EcoSmart", необхідно здійснити запис налаштувань користувача. Під час запису електронний регулятор запам'ятовує всі налаштування користувача, які будуть враховані при нагріванні води після завершення запису. Запис даних триває 7 днів. Робота водонагрівача в режимі "EcoSmart" зменшує споживання електроенергії.

- При натисканні на кнопку 4 почнеться запис ваших звичок. Під час запису блимає зелений індикатор 3. Коли через 7 днів запис закінчується, режим запису автоматично починає здійснюватися. Під час роботи нагрівача в режимі "EcoSmart" світиться зелений індикатор 3.
- Для вимкнення запису налаштувань або роботи функції "EcoSmart" повторно натисніть на кнопку 4. Водонагрівач повернеться до основного режиму роботи. Вода нагріватиметься до заданої температури.
- Перезапуск "EcoSmart" функції можливо за допомогою натискання кнопки 4. Якщо режим роботи вже був записаний (запис був не перерваний), тільки ця почне здійснюватися. Світиться зелений індикатор 3. Якщо запис був перерваний, почнеться новий 7 денний запис. Блимає зелений індикатор 3.
- Якщо звички користування гарячою водою зазнають змін, налаштування користувача можна перезаписати. Для цього слід натиснути й утримувати кнопку 4. Запис нових налаштувань триватиме 7 днів.

Функція "Антилегіонела"

Якщо температура води у водонагрівачі впродовж 14 днів не сягне 65°C, включиться функція "Антилегіонела", ТЕН нагріє воду до температури 70°C за 120 хвилин.

Індикація несправностей

У разі виникнення несправностей у роботі водонагрівача в полі 1 почнуть блимати контрольні індикатори.

Несправність	Опис несправності	Індикація	Дії
E1	Несправність температурного датчика	Повторюване 2-разове швидке блімання контрольного індикатора в полі 1 .	Звернутися до сервісного центру (водонагрівач не працює).

Несправність	Опис несправності	Індикація	Дії
E5	Перегрів (температура > 85 °C)	Повторюване 3-разове швидке блімання контрольного індикатора в полі  .	Індикація несправності автоматично вимкнеться, коли температура впаде нижче встановленого значення.

Випорожнення водонагрівача

Якщо водонагрівач буде відмкнено від електромережі, слід злити з нього всю воду, щоб уникнути замерзання. Вода зливається через вхідний патрубок водонагрівача. З цією метою рекомендується під час монтажу встановити між запобіжним клапаном і трубою подачі води спеціальний Т-подібний з'єднувач з випускним клапаном. Перед випорожненням водонагрівач слід вимкнути з електромережі, перекрити подачу холодної води, відкрити кран подачі гарячої води на підключенному змішувачі і почекати, поки вода у нагрівачі охолоне. Воду з нагрівача також можна злити безпосередньо через запобіжний клапан, повернувши ручку або кран у положення перевірки роботи. Після зливу води через вхідний патрубок у нагрівачі залишиться невелика кількість води. Під час наступного заповнення нагрівача водою рекомендується відкрити кран гарячої води на змішувачі і дати воді стікати через зливний патрубок змішувача не менше 2 хвилин (струмінь має бути рівномірним, середнього напору, товщиною в олівець).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню водонагрівача слід чистити м'якою тканиною і неагресивними рідкими миючими засобами, призначеними для догляду за гладкими лакованими поверхнями. Не слід використовувати абразивні миючі засоби і такі, що містять спирт.

Регулярний технічний огляд сприяє тривалій і надійній роботі водонагрівача. Гарантія на випадок пошкодження бака корозією дійсна лише за умови виконання всіх необхідних регулярних перевірок зносу захисного анода. Інтервал між технічними оглядами не повинен перевищувати термінів, указаних в гарантійному талоні. Технічний огляд має проводити фахівець уповноваженого сервісного центру, наділений правом зробити позначку щодо проведення огляду у гарантійному талоні виробу. Під час техогляду фахівець перевіряє стан антикорозійного захисного анода, за необхідності видає вапняний наліт, що накопичується на внутрішніх поверхнях водонагрівача в залежності від якості, кількості й температури води. Виходячи зі стану водонагрівача, фахівець сервісного центру після огляду надасть рекомендацію щодо дати наступного техогляду.

Будь ласка, не намагайтесь відремонтувати водонагрівач самотужки, звертайтеся до сервісної служби.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

Тип	OGBS 30 E5	OGBS 50 E5	OGBS 80 E5	OGBS 100 E5	OGBS 120 E5
Об'єм [л]	28,3	48,3	78,0	97,3	118,1
Номінальний тиск [МПа (бар)]			0,6 (6) / 0,9 (9)		
Вага/з водою [кг]	19/49	24/74	31/111	36/136	41/161
Антикорозійний захист бака			Емальований бак / магнієвий анод		
Потужність нагрівального елемента [Вт]	2100			2000	
Кількість нагрівальних елементів і їхня потужність [Вт]	3 x 700			2 x 1000	
Напруга [В~]				230	
Клас захисту			I		
Ступінь захисту			IP24		
Час нагрівання з 10°C до 65°C [год]	0 ⁵⁹	1 ³⁸	2 ³⁷	3 ¹⁶	3 ⁵⁵
Кількість змішаної води при 40 °C B40 ²⁾ [л]	-	66	116	137	172

Моделі з базовим регулюванням "EcoBase"

Модель	OGBS 30 OR	OGBS 50 OR	OGBS 80 OR	OGBS 100 OR	OGBS 120 OR
Профіль навантаження	S	M	M	L	L
Клас енергетичної ефективності ¹⁾	C	C	C	C	C
Енергетична ефективність при нагріванні води (nВт/год) ¹⁾ [%]	33,5	36,0	36,0	37,1	37,0
Річне споживання електроенергії ¹⁾ [кВт/год]	550	1428	1428	2762	2770
Добове споживання електроенергії ²⁾ [кВт/год]	2,626	6,692	6,698	12,850	12,901
Налаштування температури терmostату			ECO		
Значення "smart"	0	0	0	0	0

Моделі з регулюванням "EcoSmart"

Модель	OGBS 30 SM	OGBS 50 SM	OGBS 80 SM	OGBS 100 SM	OGBS 120 SM
Профіль навантаження	S	M	M	L	L
Клас енергетичної ефективності ¹⁾	B	B	B	C	C
Енергетична ефективність при нагріванні води (nВт/год) ¹⁾ [%]	37,2	40	39,6	40	40
Річне споживання електроенергії ¹⁾ [кВт/год]	496	1282	1296	2480	2554
Добове споживання електроенергії ²⁾ [кВт/год]	2,864	6,870	6,956	13,003	13,214
Налаштування температури терmostату			ECO		
Значення "smart" ³⁾	1	1	1	1	1
Тижневе споживання електроенергії при користуванні інтелектуальною системою управління [кВт/год]	13,055	24,198	25,564	49,740	51,611
Тижневе споживання електроенергії без користування інтелектуальною системою управління [кВт/год]	16,215	28,501	30,049	57,832	58,689

1) Регламент ЄС 812/2013; EN 50440

2) EN 50440

3) Дані щодо енергетичної ефективності та споживання електроенергії дійсні лише за умови включеного інтелектуального пристрою управління.

ВИРОБНИК ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЩО НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЇ ПРИЛАДУ.